




1. Connectez votre ordinateur

1.1 Connexion par wifi

L'identifiant réseau (SSID) et le mot de passe (Clé du réseau WPA) sont indiqués dans l'espace client. L'accès à l'espace client se fait depuis le site www.netplus.ch (bouton en haut à droite ). Cliquez ensuite sur la rubrique « Internet » puis « Configuration » et « Routeur ».



Si vous n'avez pas d'adresse email @netplus.ch pour accéder à l'espace client, veuillez contacter votre distributeur.

1.2 Connexion par câble réseau


Cette méthode est la plus simple. Branchez simplement un câble réseau entre l'une des 4 prises réseaux du modem et la prise réseau de votre ordinateur.


1.3 Configuration de l'ordinateur

Les paramètres de réseau IP (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle, serveurs DNS) sont fournis à votre ordinateur automatiquement par le modem (via le protocole DHCP) dès que la connexion réseau est établie (câble branché ou wifi connecté). La configuration par défaut d'un ordinateur est de recevoir ces paramètres automatiquement.

2. Configuration avancée du modem

2.1 Accès au menu de configuration (connexion LAN du modem)

Dans l'espace client  (internet → configuration → routeur → paramètres avancés), cochez la case « ne pas utiliser mynet+ pour la configuration du router » afin d'empêcher toute configuration par l'espace client.



3.

Ensuite accédez à l'interface web de configuration à l'adresse : <http://192.168.0.1>

Nom d'utilisateur : "" (laisser le champ vide)


Mot de passe : "" (laisser le champ vide)

Attention : dans un souci de stabilité de la connexion, nous vous recommandons de vous connecter avec un câble réseau, et non en wifi, pour effectuer la configuration du modem.

Remarque: Par mesure de sécurité, la première fois que vous vous connectez, un assistant vous permet de changer directement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nous vous recommandons de le faire immédiatement. Pour des modifications ultérieures, référez-vous aux différents points suivants.




3.1 Etat du modem

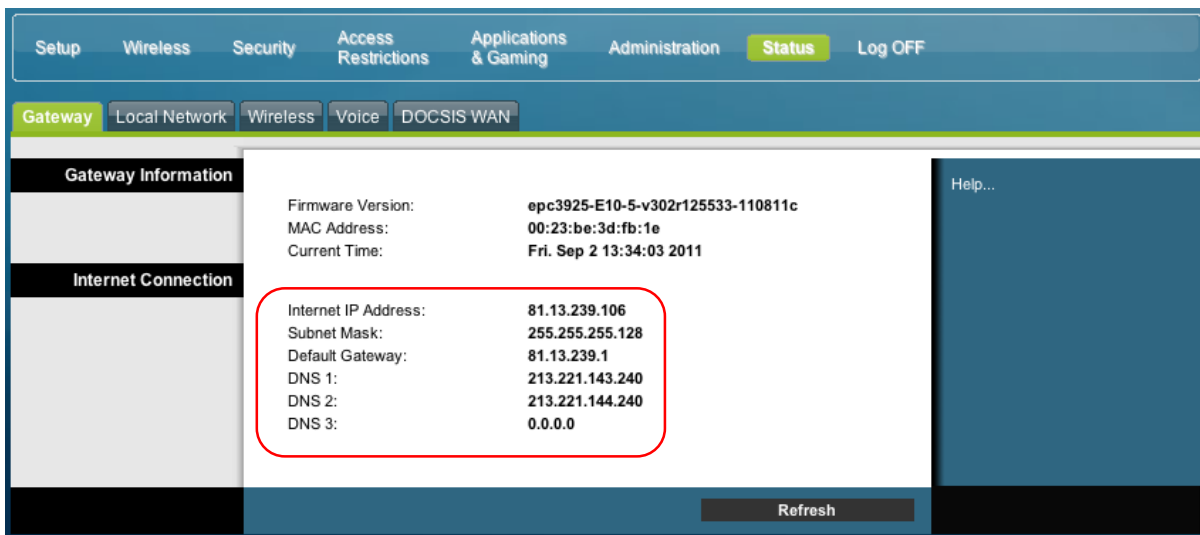

1. Cliquez sur Status dans le bandeau supérieur.
2. Vérifiez les valeurs correspondantes (Internet IP Address, Subnet Mask, Default Gateway et DNS) dans l'onglet Gateway → Internet Connection :
0.0.0.0 = Pas d'accès Internet
x.x.x.x autre que 0.0.0.0 = Accès Internet OK

3.2 Changement du mot de passe

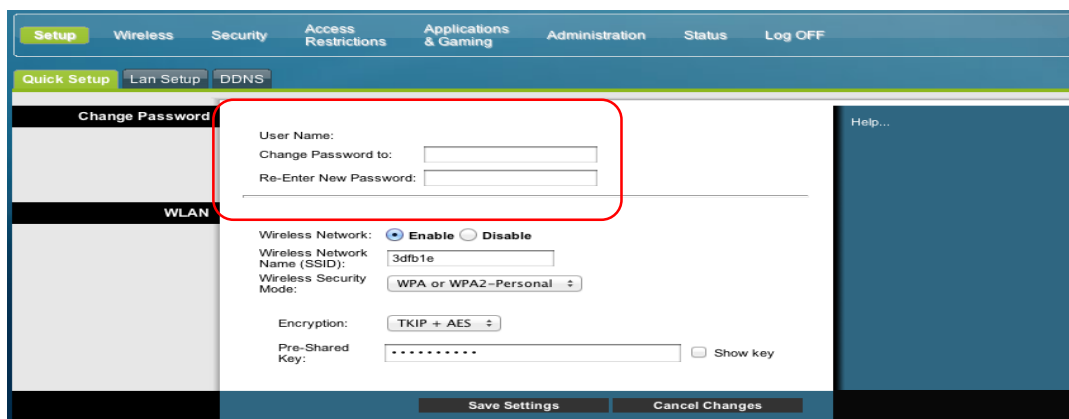

1. Cliquez sur Setup dans le bandeau supérieur
2. Entrez le mot de passe, 2 fois
3. Validez le changement avec Save Settings



3.3 Changement des paramètres wifi


1. Cliquez sur Setup dans le bandeau supérieur
2. Changez le nom du réseau dans « Wireless Network Name (SSID) »
3. Activez ou désactivez la sécurité WPA (cette technologie est bientôt obsolète) ou WPA2 (cette technologie est très sécurisée)
4. Changez la clef (mot de passe) du réseau wifi dans « Pre-Shared Key »
5. Affichez ou masquez la clef pour vérifier votre saisie avec le bouton « Show key »
6. Validez le changement avec Save Settings

3.4 Activation/désactivation du wifi

1. Cliquez sur Setup dans le bandeau supérieur
2. Changez le paramètre Wireless Network :
Enable = wifi actif
Disable = wifi désactivé
3. Validez le changement avec Save Settings



4. Branchement du modem

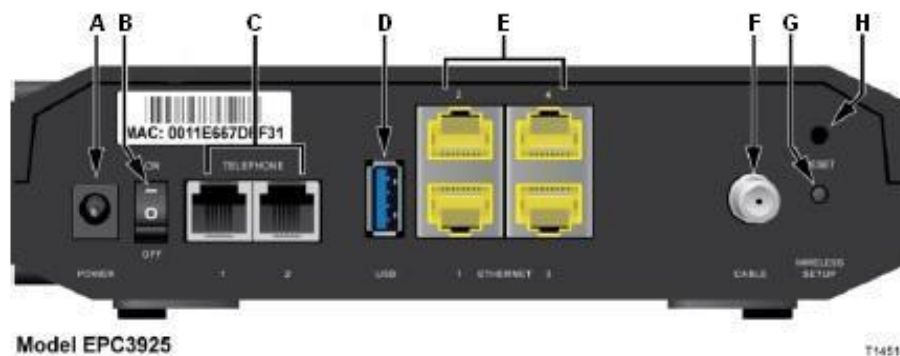

Identification des éléments, de gauche à droite

- A. 1 prise d'alimentation
- B. 1 bouton d'alimentation I/O (ON/OFF)
- C. 2 prises téléphonie (type RJ-11), numérotées 1 et 2
- D. 1 prise USB
- E. 4 prises réseau (type RJ-45), numérotées 1 à 4
- F. 1 prise coaxiale, nommée "Cable"
- G. 1 bouton pour activer le Wifi Protected Setup (WPS)
- H. 1 trou pour le bouton de remise à zéro, nommé "Reset"

Branchements nécessaires

1. Branchez le câble coaxial qui relie votre modem **F** à la prise télé-réseau.
2. Si vous disposez du service de téléphonie, branchez votre téléphone dans la prise téléphonie **C** numéro 1.
3. Branchez le module d'alimentation électrique **A**.
4. Positionnez le bouton d'alimentation **B** sur I. La phase de démarrage peut durer 1 à quelques minutes. Une fois démarré, votre modem est prêt à l'emploi.



5. Indicateurs lumineux

	Voyant éteint	Voyant clignotant / voyant allumé fixe
Power	Pas d'alimentation électrique	Modem branché et allumé
DS / US	Problème sur réseau câble	Connexion en cours / connecté sur le câble
Online	Pas de connexion à Internet	Connexion en cours / connecté à Internet
Ethernet	Pas d'ordinateur branché	Ordinateur branché
USB	Pas d'ordinateur branché	Ordinateur branché
Wireless / link	Wifi désactivé	Activité sur réseau wifi / wifi activé
Wireless / setup	Wifi Protected Setup (WPS) désactivé	Wifi Protected Setup (WPS) activé
Phone 1-2	Pas de ligne téléphonique	Ligne en appel / Ligne prête